


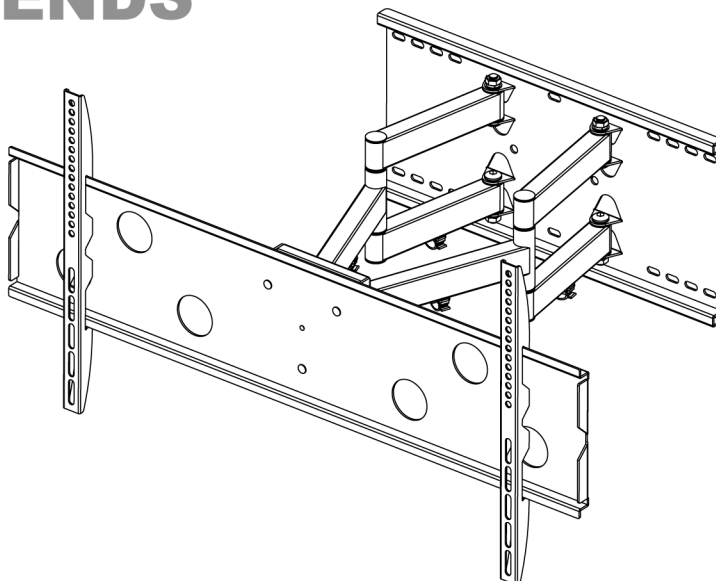

Montage und Bedienungsanleitung ExTender 5015 Universal Funktions-TV-Wandhalterung Ausziehbar – Schwenkbar – Neigbar Doppel-Arm



SICHERHEITSHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN

Vielen Dank, dass Sie sich für eine NEG Flachbildschirm Wandhalterung entschieden haben.
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung zu lesen.

Benötigtes Werkzeug

- 10er Steinbohrer
- Schraubendreher

- 4er Holzbohrer
- Holzbalken Sensor oder Ahle

- M8 Schraubenschlüssel
- Wasserwaage

Sehr geehrter Kunde,

NEG ist bestrebt, Ihnen stets einwandfreie Produkte zu liefern. Sollte dieses Produkt bei Erhalt nicht in einwandfreiem Zustand sein, setzen Sie sich bitte direkt mit NEG in Verbindung.

Kontrollieren Sie die gelieferten Teile anhand dieser Anleitung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten trotz unserer Bemühungen bei der Kontrolle Teile defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte. Sie erhalten in diesem Fall umgehend Ersatz. Benutzen Sie bitte nie defekte Teile.

Diese Wandhalterung ist für die vertikale Montage von Flachbildfernsehern und Monitoren bis zu einem Gewicht bis maximal 80 kg konstruiert worden.

Eine falsche Installation kann das Gerät oder Ihren Bildschirm beschädigen sowie zu schweren Verletzungen führen.

Verwenden Sie die Teile der Wandhalterung und die Wandhalterung selbst nicht für Zwecke, die nicht explizit in dieser Anleitung aufgeführt sind.

Für Unfälle oder Schäden, die aufgrund von einer falschen Installation, dem Benutzen von fehlerhaften Teilen oder einer falschen Nutzung der mitgelieferten Utensilien entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Die mitgelieferten Montageteile sind nicht für alle Wände geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand besteht, und ob Ihre Wand über ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich vor der Montage unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Falls Sie die Anleitung nicht verstehen oder bedenken um Ihre Sicherheit haben, beauftragen Sie mit der Montage bitte einen erfahrenen Installateur.


Für die Montage dieser Wandhalterung empfehlen wir aufgrund des Gewichts und der Abmessungen 2 Personen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und uneingeschränkten Fernsehgenuß mit Ihrer neuen NEG Wandhalterung

Step 1A

Montieren der Monitorhalter - Bildschirm mit gerader Rückwand


Prüfen Sie als erstes den Durchmesser VESA Montagepunkte Ihres Fernsehers und wählen die entsprechenden Schrauben (e, f, g, h). Schrauben Sie diese vorsichtig in die dafür vorgesehenen Stellen an der Rückseite des Fernsehers (Abbildung 1). Verbinden Sie die Schrauben mit der passenden Sicherungsscheibe (m, n, o, p), dann mit der passenden Distanzscheibe (s, t), der Monitorhalterung (b,c) und schließlich mit dem Fernsehgerät. Achten Sie darauf die Monitorhalterungen vertikal zentriert in der gleichen Höhe anzubringen.

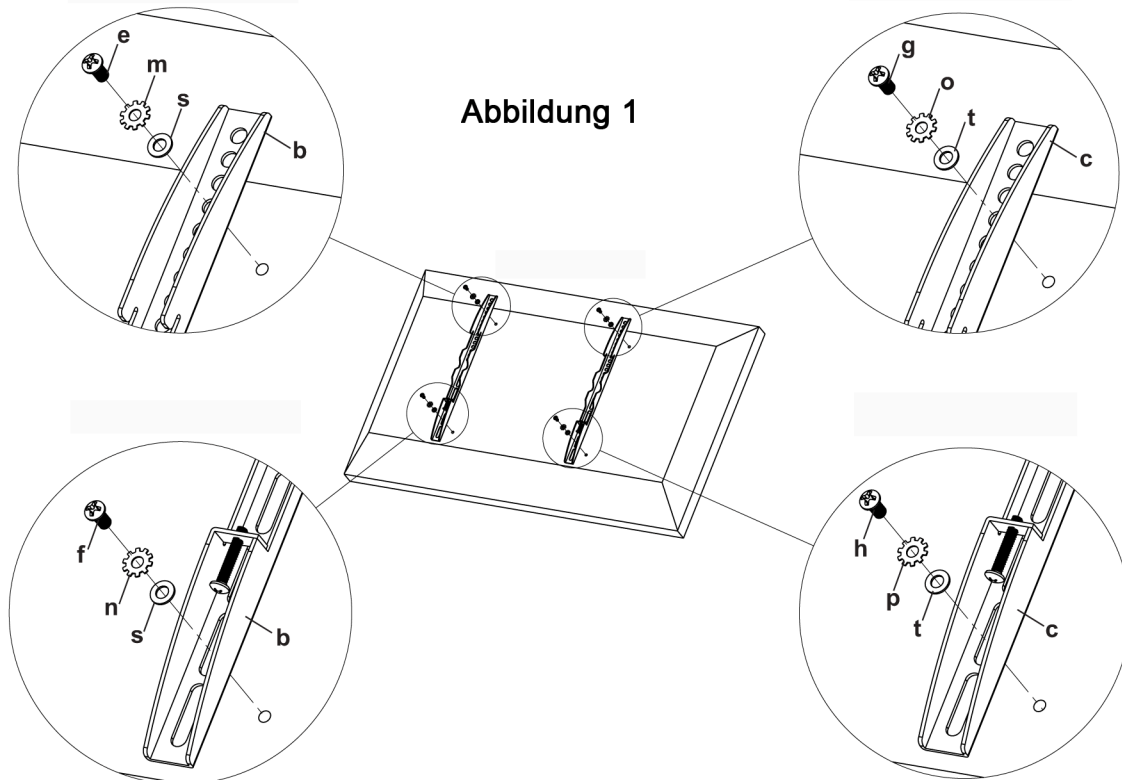

Step 1B

Montieren der Monitorhalter - Bildschirm mit gebogener Rückwand

Für Bildschirme mit gebogener Rückwand verwenden Sie die Abstandshalter (q,r) wie in Abbildung 1b.

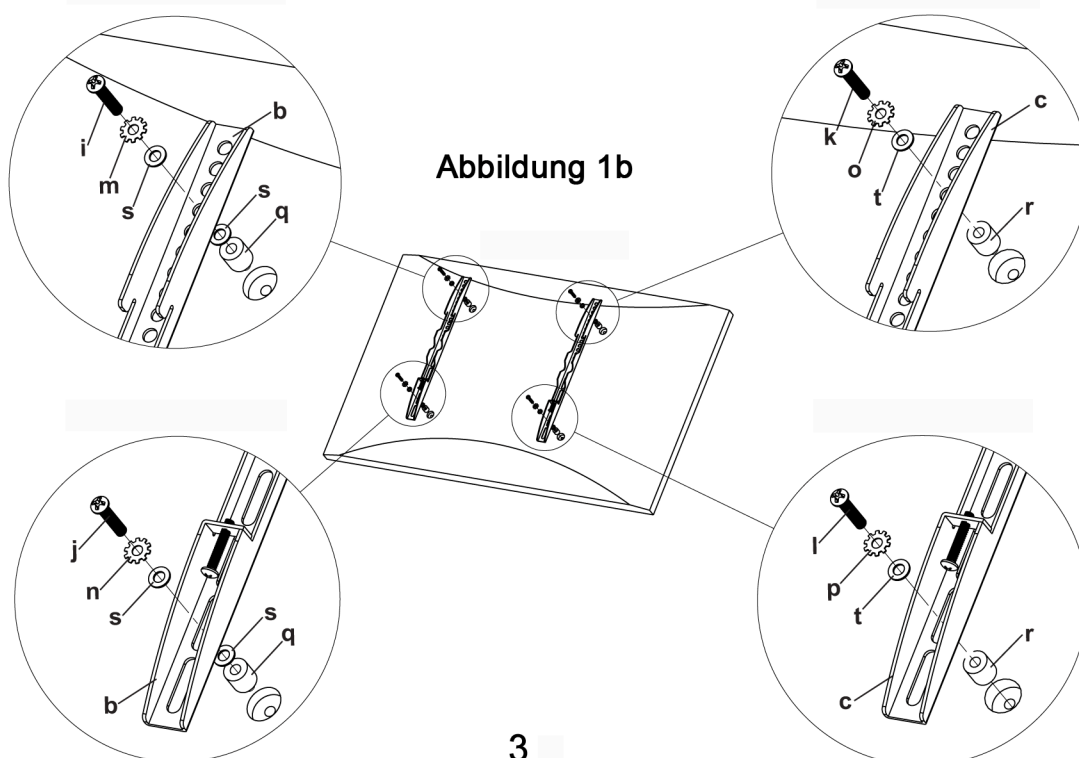

Step 2

Montieren der Wandhalterung

1 – Normale Wände (Mauerwerk, Beton, etc.)

Verwenden Sie die Wandhalterung als Schablone, um 6 Punkte an der Wand für die Bohrlöcher zu markieren. Achten Sie auf die exakte horizontale Ausrichtung beim Markieren. Zu diesem Zweck sind die meisten NEG Wandhalterungen mit einer integrierten Wasserwaage ausgestattet. Sollte diese fehlen oder defekt sein, verwenden Sie eine andere Wasserwaage. Sie benötigen 6 Montagepunkte, 3 für die obere Lochleiste und 3 für die untere Lochleiste. Die Bohrlöcher sollten jeweils einen Abstand von mindestens 150mm (6") zueinander haben. Verwenden Sie einen 10er Bohrer für die Löcher und bohren Sie diese mindestens 75mm tief. Befüllen Sie jedes der Löcher mit den Dübeln (x). Achten Sie darauf, dass die Dübel exakt bündig mit der Wandoberfläche sitzen. Befestigen Sie nun die Wandhalterung mit den sechs M8x90 Schrauben (v) und den sechs Unterlegscheiben (w) an der Wand. Siehe Abbildung 3a

2 -Holzbalken-Wände

Die Wandhalterung muss an 2 Holzbalken mit einem Mindestabstand von 406mm (16") zueinander befestigt werden. Verwenden Sie einen Sensor um die Balken in der Wand zu lokalisieren. Überprüfen Sie mit einer Ahle oder einem Nagel noch einmal die Position der Balken (siehe Abb. 3a). Nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone, um jeweils 2 Löcher pro Balken zu markieren, jeweils 1 für die obere und 1 für die untere Lochleiste. Bohren Sie mithilfe eines 4er Bohrers die Löcher mit mindestens 75mm Tiefe. Stellen Sie sicher, dass sich die gebohrten Löcher ungefähr mittig im Balken befinden und dass die Löcher sich horizontal und vertikal auf einer Ebene befinden. Bringen Sie nun die Wandhalterung mit Hilfe von vier M8x95 Schrauben (v) und vier Unterlegscheiben (w) an der Wand an.

Abbildung 3a


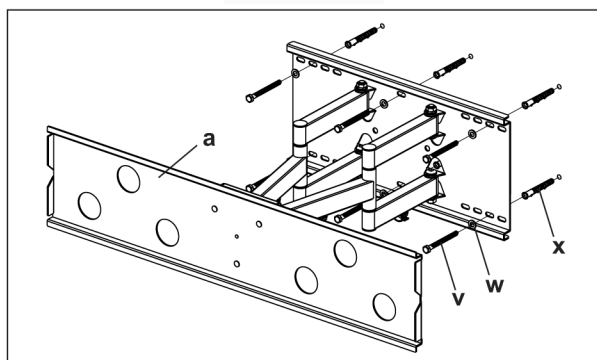


Abbildung 3b

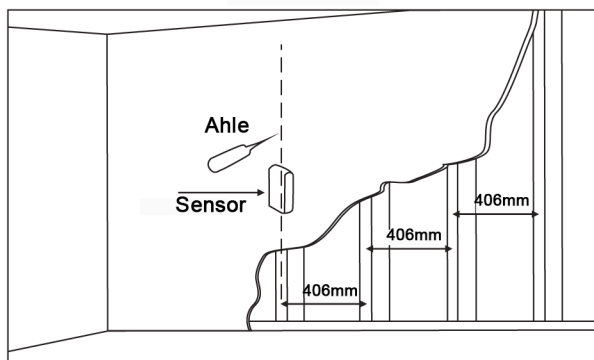

Step 3

Anbringen des Bildschirms an der Wandhalterung

Hängen Sie den Bildschirm mit den bereits montierten Monitorhaltern (b,c) an der oberen Seite der Wandhalterung (a) ein und lassen Sie den die untere Seite des Bildschirms langsam in Richtung Wandhalterung klappen. Siehe Abbildung 4a. Sichern Sie den Bildschirm anschließend mit den Sicherheitsschrauben an den Monitorhaltern. Siehe Abbildung 4b.

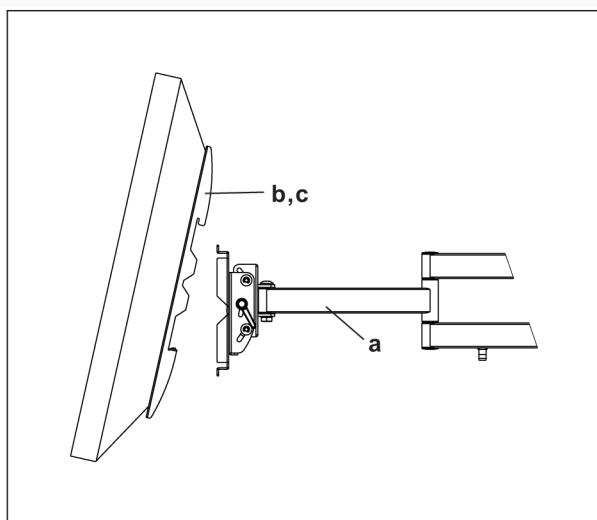


Abbildung 4a


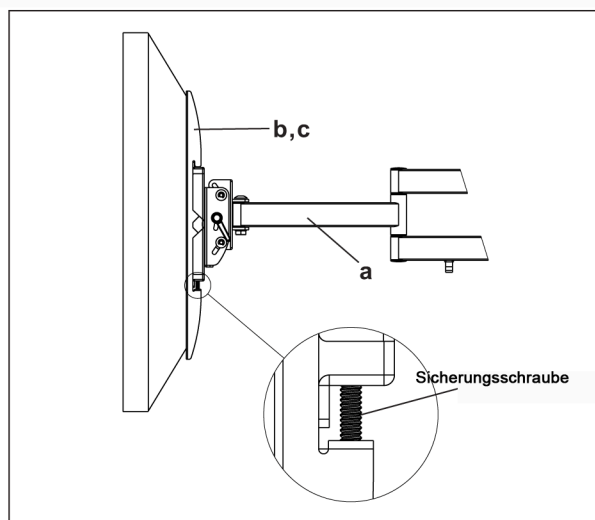


Abbildung 4b

Step 4


Kabel-Management

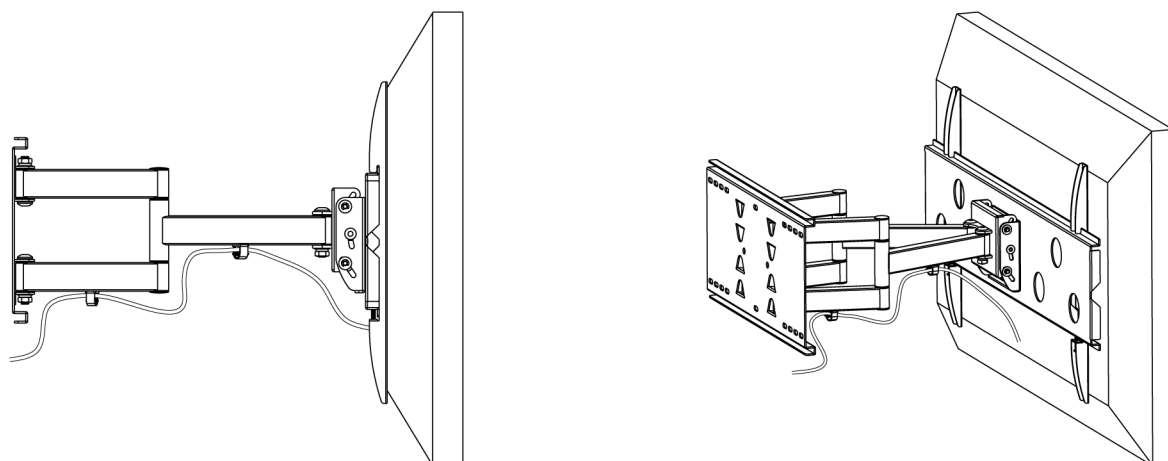

Step 5

Ausrichten des Bildschirms nach der Montage


Sollte die Frontplatte nach der Montage nicht exakt horizontal ausgerichtet sein, können den Bildschirm durch sanften Druck in die korrekte Position bewegen. Für die Ausrichtung benötigen Sie kein Werkzeug. Siehe Abbildung.

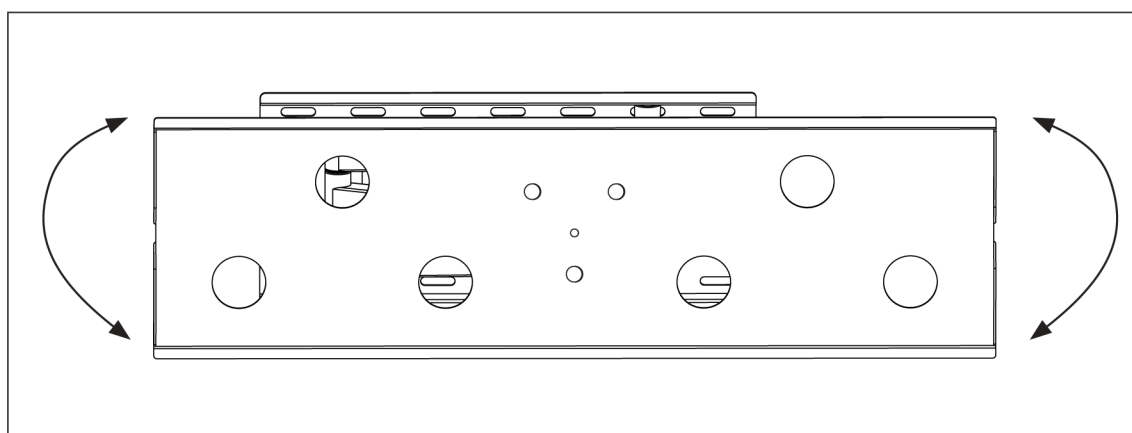


Achtung! Es empfiehlt sich die Ausrichtung des Bildschirms mit zwei Personen durchzuführen.

NEG Wünscht viel Vergnügen mit Ihrer neuen Wandhalterung


Teile - Übersicht

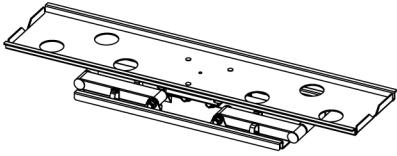

(1) Wandhalterung a

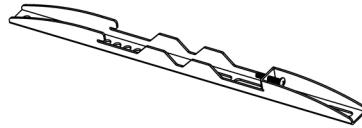

(1) Monitorhalter b

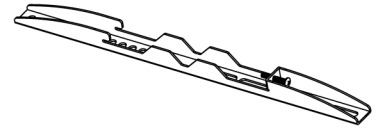

(1) Monitorhalter c




(4) M4x12 Schraube e




(4) M5x12 Schraube f




(4) M6x12 Schraube g




(4) M8x16 Schraube h




(4) M4x30 Schraube i



(4) M5x30 Schraube j

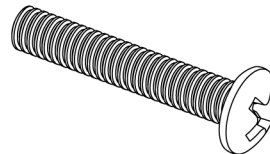

(4) M6x35 Schraube k

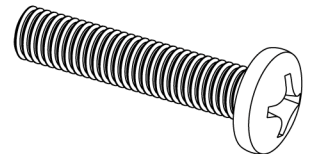

(4) M8x40 Schraube l




(4) M4 Sicherungsscheiben m




(4) M5 Sicherungsscheiben n




(4) M6 Sicherungsscheiben o

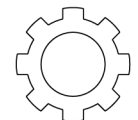


(4) M8 Sicherungsscheiben p




(4) M4/M5 Abstandshalter q

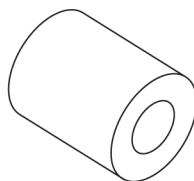


(4) M6/M8 Abstandshalter r

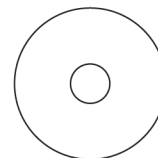


(8) M4/M5 Unterlegscheiben s

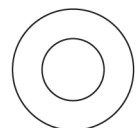


(4) M6/M8 Unterlegscheiben t

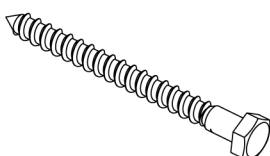

(6) M8x90 Schrauben v

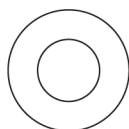

(6) Unterlegscheiben w

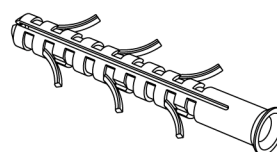

(6) M10x80 Dübel x