


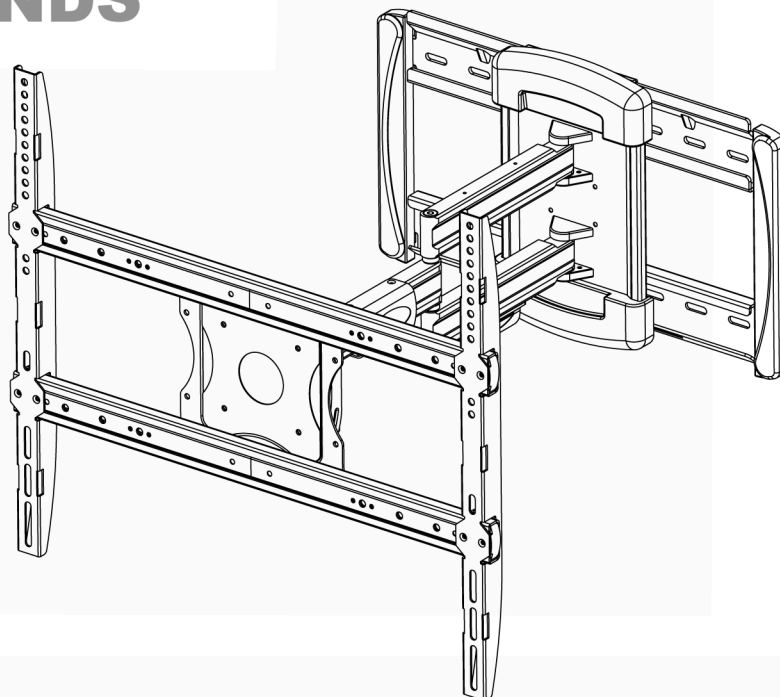

Montage und Bedienungsanleitung ExTender 6020 ALU Universal Funktions-TV-Wandhalterung Ausziehbar – Schwenkbar – Neigbar



SICHERHEITSHINWEISE UNBEDINGT BEACHTEN

Vielen Dank, dass Sie sich für eine NEG Flachbildschirm Wandhalterung entschieden haben. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, die Sicherheitshinweise und die Montageanleitung zu lesen.

Benötigtes Werkzeug

- 10er Steinbohrer
- Schraubendreher

- 4er Holzbohrer
- Holzbalken Sensor oder Ahle

- M8 Schraubenschlüssel
- Wasserwaage

Sehr geehrter Kunde,

NEG ist bestrebt, Ihnen stets einwandfreie Produkte zu liefern. Sollte dieses Produkt bei Erhalt nicht in einwandfreiem Zustand sein, setzen Sie sich bitte direkt mit NEG in Verbindung.

Kontrollieren Sie die gelieferten Teile anhand dieser Anleitung auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Sollten trotz unserer Bemühungen bei der Kontrolle Teile defekt sein oder fehlen, kontaktieren Sie uns bitte. Sie erhalten in diesem Fall umgehend Ersatz. Benutzen Sie bitte nie defekte Teile.

Diese Wandhalterung ist für die vertikale Montage von Flachbildfernsehern und Monitoren von 32"-55" (81-39 cm Bildschirmdiagonale) mit VESA Standard 100x100 bis 400x400 und einem Gewicht bis maximal 60 kg konstruiert worden.

Eine falsche Installation kann das Gerät oder Ihren Bildschirm beschädigen sowie zu schweren Verletzungen führen.

Verwenden Sie die Teile der Wandhalterung und die Wandhalterung selbst nicht für Zwecke, die nicht explizit in dieser Anleitung aufgeführt sind.

Für Unfälle oder Schäden, die aufgrund von einer falschen Installation, dem Benutzen von fehlerhaften Teilen oder einer falschen Nutzung der mitgelieferten Utensilien entstanden sind, wird keine Haftung übernommen.

Die mitgelieferten Montageteile sind nicht für alle Wände geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand besteht, und ob Ihre Wand über ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich vor der Montage unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel die nicht im Lieferumfang enthalten sind.

Falls Sie die Anleitung nicht verstehen oder bedenken um Ihre Sicherheit haben, beauftragen Sie mit der Montage bitte einen erfahrenen Installateur.

Für die Montage dieser Wandhalterung empfehlen wir aufgrund des Gewichts und der Abmessungen 2 Personen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und uneingeschränkten Fernsehgenuß mit Ihrer neuen NEG Wandhalterung

Teile zur Montage des Rahmens am TV

A



M4x12 Schraube (x4)



M4x30 Schraube (x4)



M4 Sicherungsscheibe (x4)

B



M5x12 Schraube (x4)



M5x30 Schraube (x4)




M5 Sicherungsscheibe (x4)

C



M6x12 Schraube (x4)

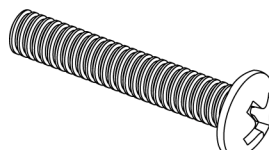


M6x35 Schraube (x4)




M6 Sicherungsscheibe (x4)


D



M8x12 Schraube (x4)

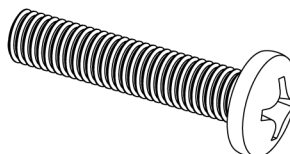


M8x35 Schraube (x4)

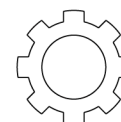

M8 Sicherungsscheibe (x4)

E

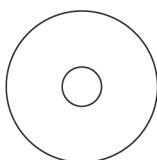

M4/M5 Unterlegscheibe (x8)




M6/M8 Unterlegscheibe (x4)

F




M4/M5 Abstandshalter (x4)

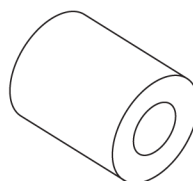


M6/M8 Abstandshalter (x4)

Teile zur Montage des Rahmens an der Wand

G

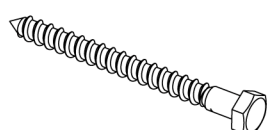

M8x90 Schraube (x6)

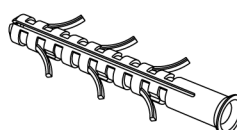

M10x80 Dübel (x6)



M8 Unterlegscheibe

Teile zur Montage der Wandhalterung




M4x8 Schraube (x14)




M8 Mutter (x4)




M8 Unterlegscheibe (x4)



M8x10 Schraube (x4)



M8 Unterlegscheibe (x4)




Imbusschlüssel (x1)




M5x10 Schraube (x4)




M5 Unterlegscheibe (x4)

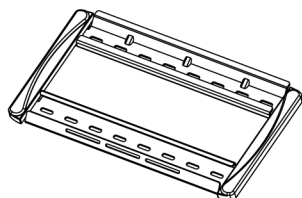


Wandplatte (x1)

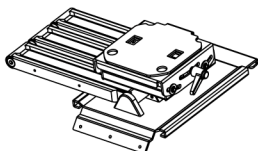


Beweglicher Arm
(vormontiert)

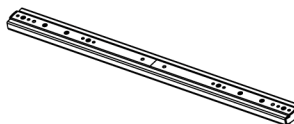


Verlängerungsstück (x2)




Monitorhalter (x2)

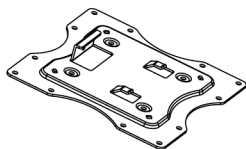

VESA 200 Platte (x1)




Kabelführung a (x1)



Kabelführung b (x1)




Schutzschiene (x1)

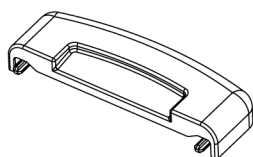


Abdeckung

Step 1

Montage der VESA 200 Platte - für Bildschirme mit VESA 100x100, 200x100, 200x200
für Bildschirme mit VESA Standard über 200 diesen Schritt überspringen.

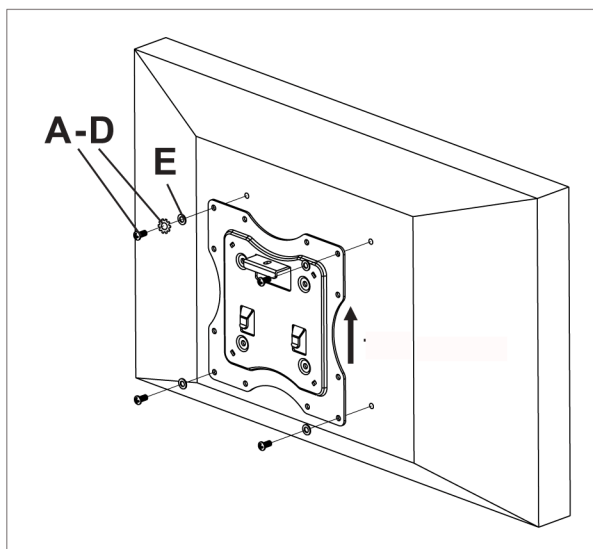


Für Bildschirme mit gerader Rückwand

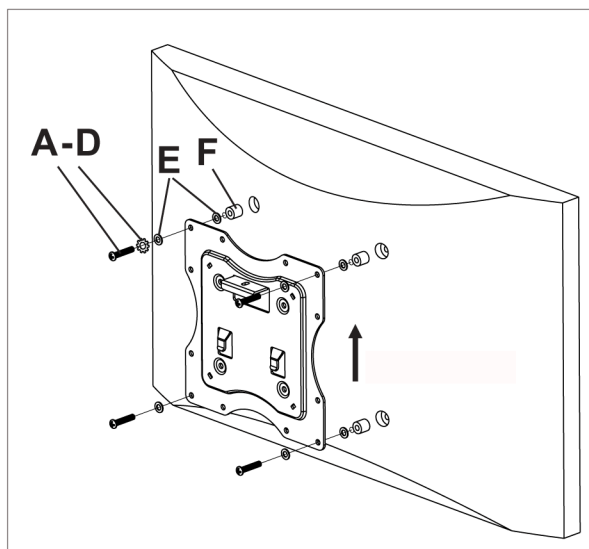

Für Bildschirme mit gebogener Rückwand

Step 2


Montage des Monitorrahmens Verbinden Sie die Monitorhalter mit den Verlängerungs-
stücken. Jeder Befestigungs-Punkt bietet 2 Möglichkeiten je nach Anforderung des TV

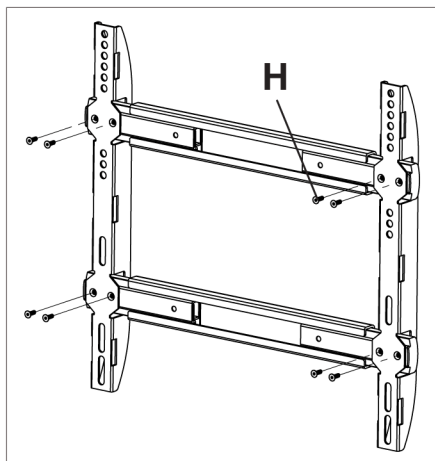

“M” ExTender 6020
VESA 400 x 400


Step 3

Montage der VESA 200 Platte am Monitorrahmen

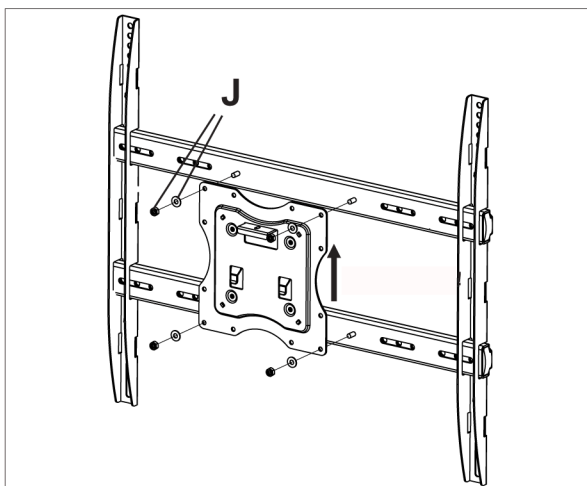


Step 4A Montage des Rahmens an einem TV mit gerader Rückwand

Wählen Sie die für Ihren TV passenden Schrauben (A-D), Sicherungs- und Unterlegscheiben, um den Monitorrahmen, wie auf der Abbildung gezeigt, mit dem Bildschirm zu verbinden. Achten Sie darauf, dass die Monitorhalter vertikal zentriert sind und auf der gleichen Höhe sitzen.

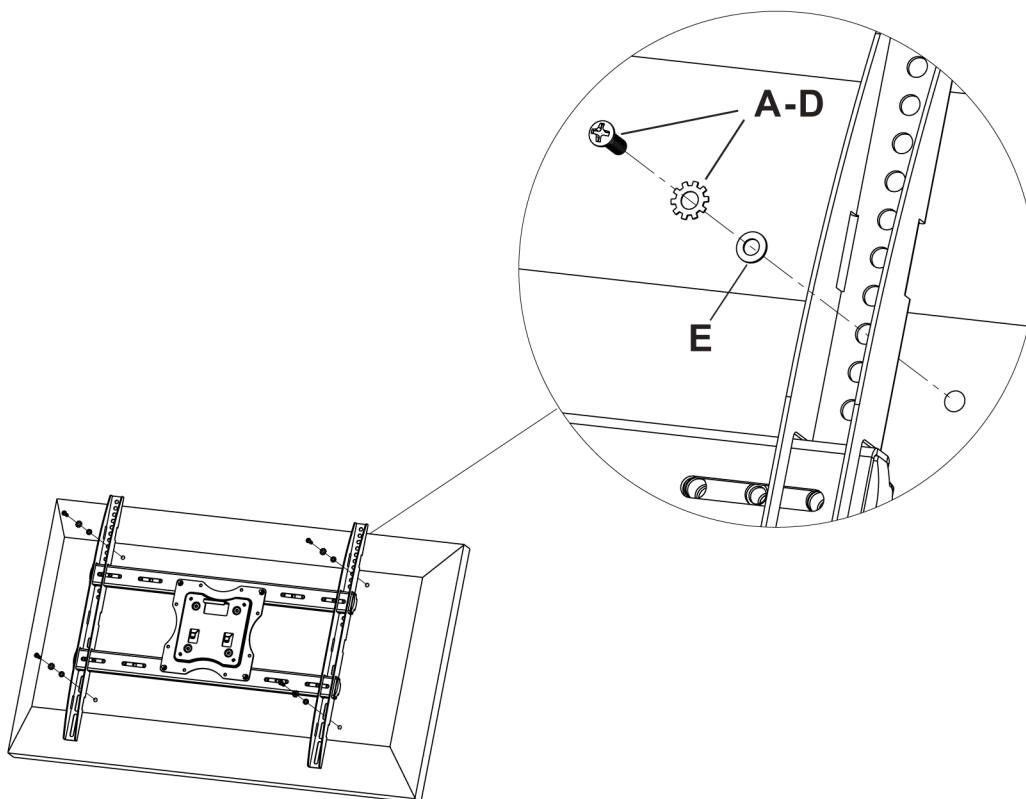


Step 4B Montage des Rahmens an einem TV mit gebogener Rückwand

Wählen Sie die für Ihren TV passenden Schrauben (A-D), Sicherungs- und Unterlegscheiben, um den Monitorrahmen, wie auf der Abbildung gezeigt, mit dem Bildschirm zu verbinden. Verwenden Sie die passenden Abstandshalter (F) und eine zweite Unterlegscheibe (E). Achten Sie darauf, dass die Monitorhalter vertikal zentriert sind und auf der gleichen Höhe sitzen.

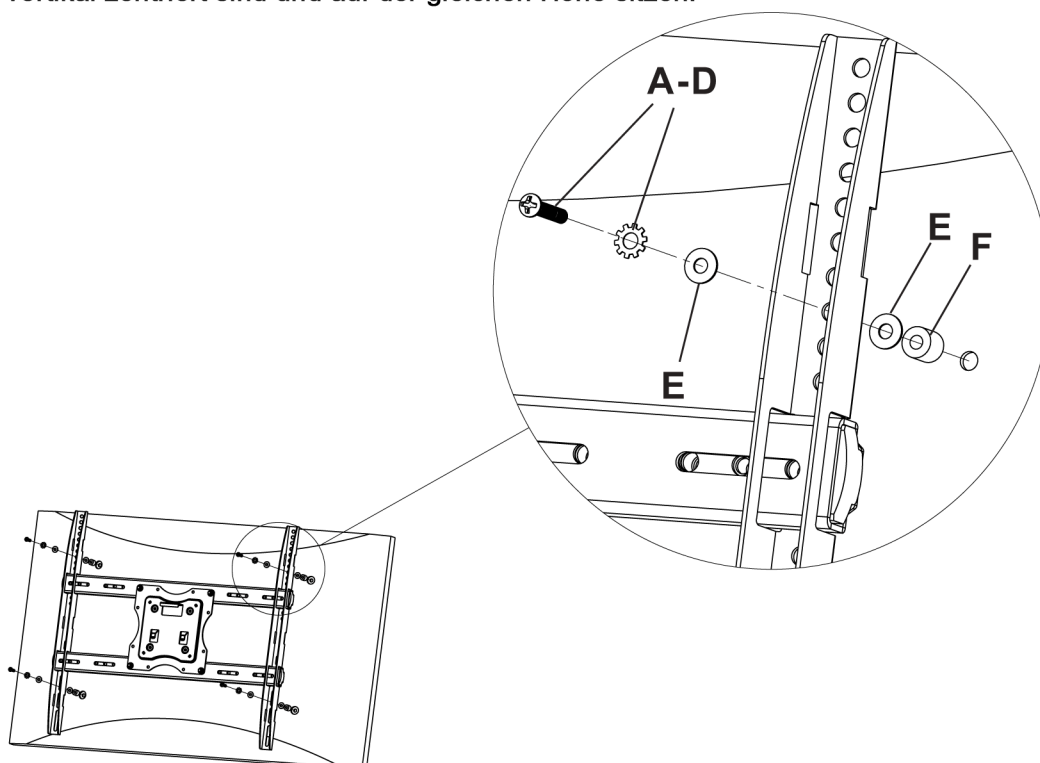

Step 5

Fixieren der Verlängerungsstücke mit Hilfe der Schrauben (K) und dem Imbus-Schlüssel

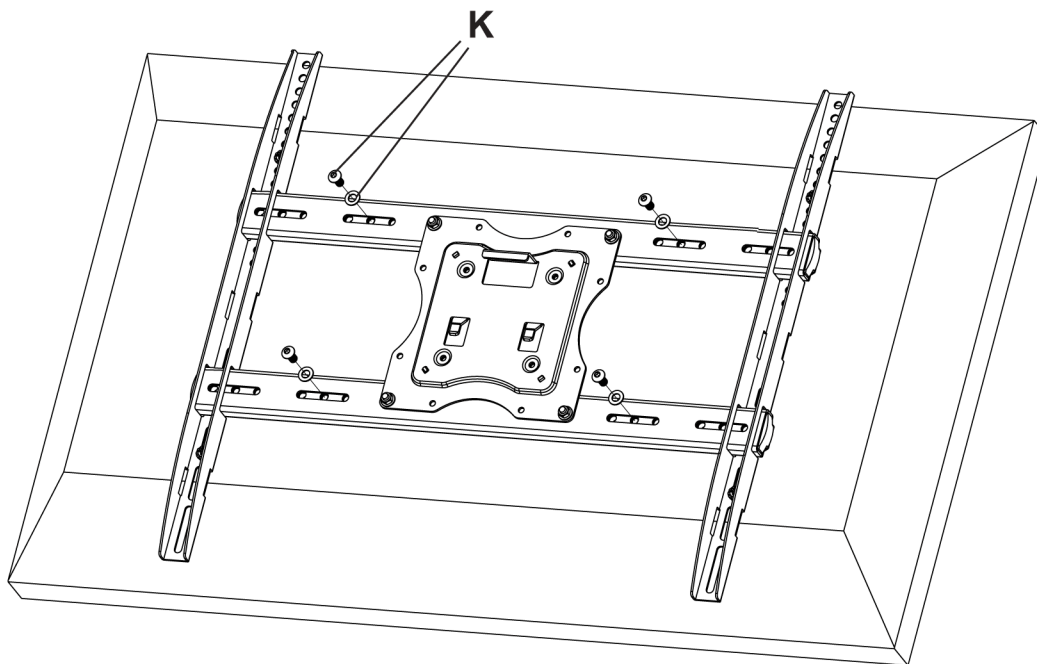

Step 6

Anbringen der Wandhalterung an der Wand

1 – Normale Wände (Mauerwerk, Beton, etc.)

Benutzen Sie die Wandhalterung als Schablone, um 6 Punkte an der Wand für die Bohrlöcher zu markieren. Achten Sie auf die exakte horizontale Ausrichtung beim Markieren, zu diesen Zweck sind die meisten NEG Wandhalterungen mit einer integrierten Wasserwaage ausgestattet. Sollte diese fehlen oder defekt sein, verwenden Sie eine andere Wasserwaage. Sie benötigen 6 Montagepunkte, 3 für die obere Lochleiste und 3 für die untere Lochleiste. Die Bohrlöcher sollten jeweils einen Abstand von mindestens 150mm (6") zueinander haben. Verwenden Sie einen 10er Bohrer für die Löcher und bohren Sie diese mindestens 90mm tief. Befüllen Sie jedes der Löcher mit den Dübeln (G). Achten Sie darauf, dass die Dübel exakt bündig mit der Wandoberfläche sitzen. Befestigen Sie nun die Wandhalterung mit den Schrauben und Unterlegscheiben (G) an der Wand. Siehe Abbildung 6

2 -Holzbalken-Wände

Die Wandhalterung muss an 2 Holzbalken mit einem Mindestabstand von 406mm (16") zueinander befestigt werden. Verwenden Sie einen Sensor, um die Balken in der Wand zu lokalisieren. Überprüfen Sie mit einer Ahle oder einem Nagel noch einmal die Position der Balken (siehe Abb. 6a). Nutzen Sie die Wandhalterung als Schablone, um jeweils 2 Löcher pro Balken zu markieren, jeweils 1 für die obere und 1 für die untere Lochleiste. Bohren Sie mithilfe eines 4er Bohrers die Löcher mit mindestens 90mm Tiefe. Stellen Sie sicher, dass sich die gebohrten Löcher ungefähr mittig im Balken befinden und dass die Löcher sich horizontal und vertikal auf einer Ebene befinden. Bringen Sie nun die Wandhalterung mit Hilfe von vier Schrauben (G) und vier Unterlegscheiben (G) an der Wand an.

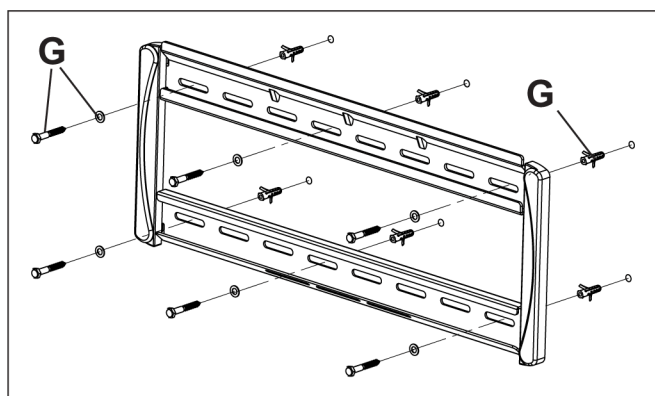


Abbildung 6





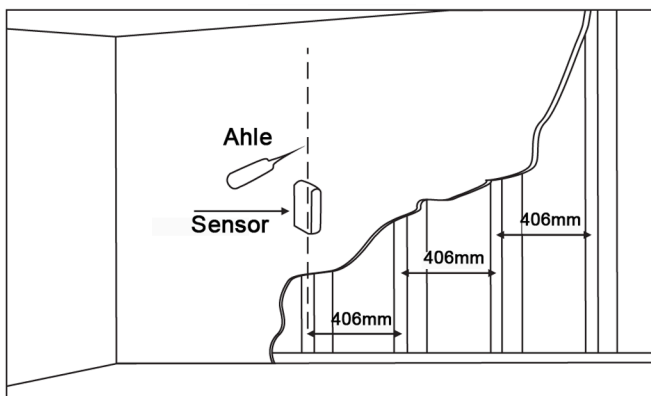


Abbildung 6a



Step 7**Anbringen des Schwenkarms an der Wandplatte****Step 8****Anbringen der Sicherheitsschrauben (L) an der Unterseite der Wandplatte****Step 9****Anbringen des TV am Schwenkarm und sichern mit Schraube (L)**

Step 10 Horizontales Ausrichten und Anbringen der Abdeckung

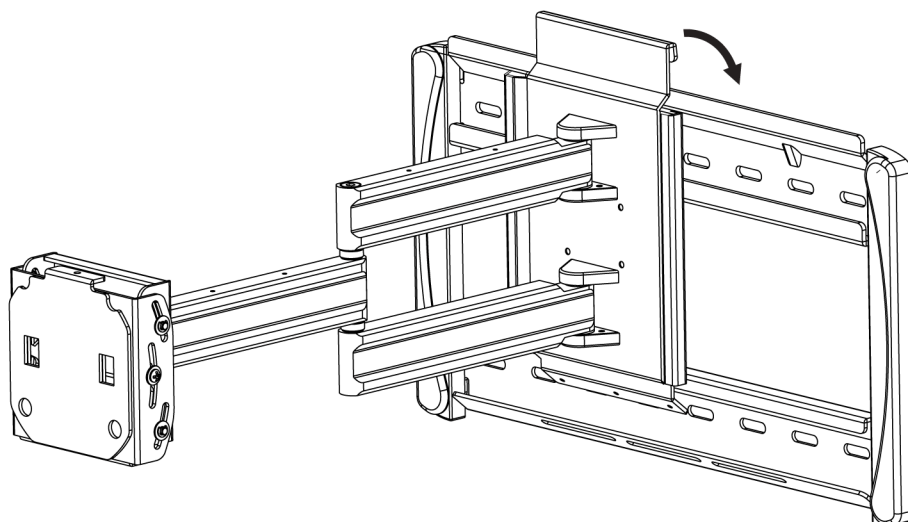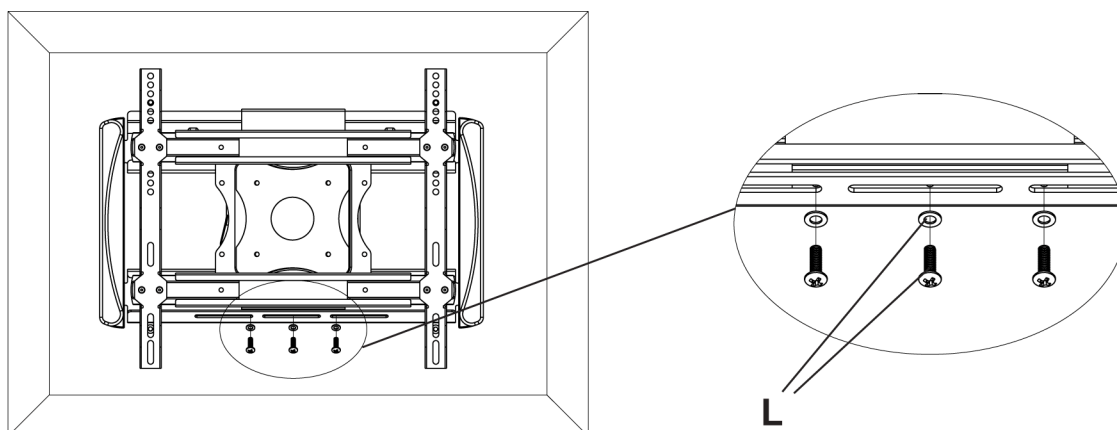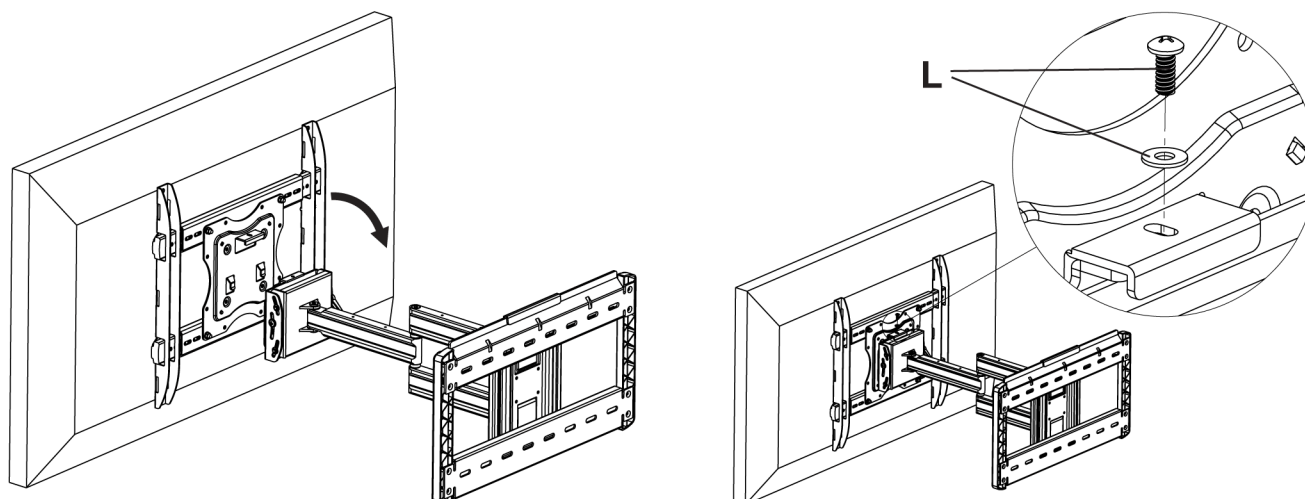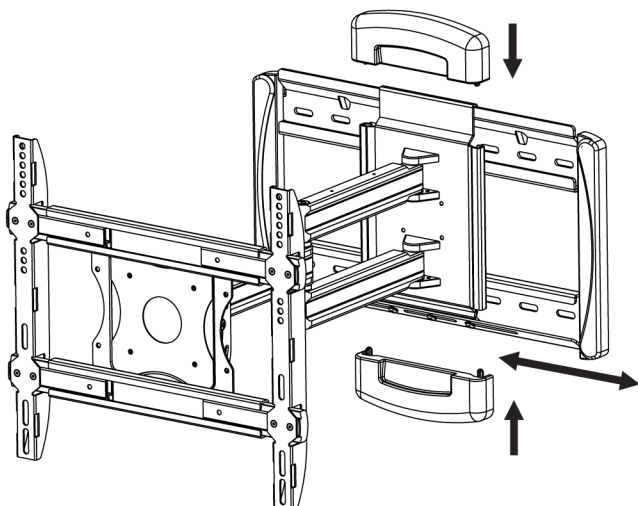

Für optimale Positionierung des Bildschirms, können Sie den Arm der ExTender 6020 bis zu 145mm in der horizontalen auf der Wandplatte bewegen.

Step 11 Anbringen der Kabelabdeckungen und Verlegen der Kabel

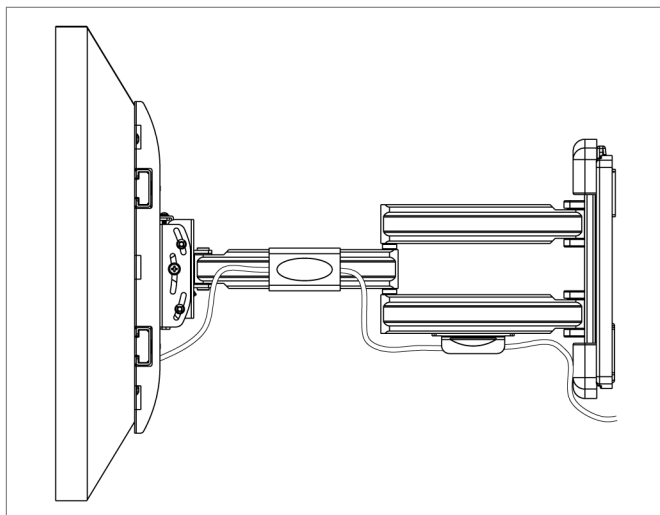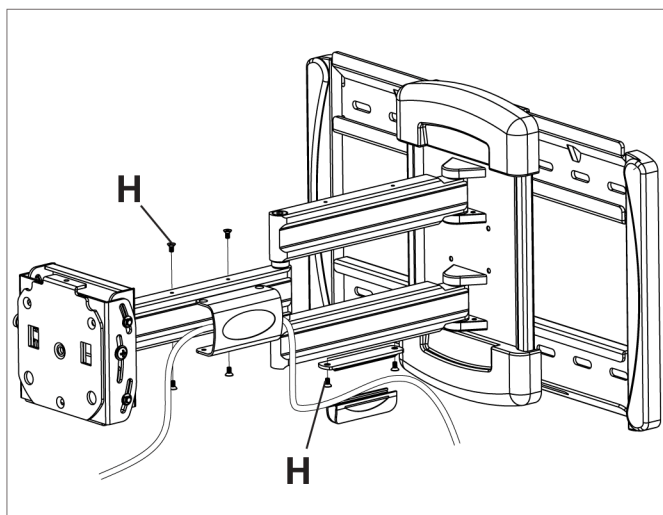

Step 12 Einstellen des optimalen Neigungs- bzw. Blickwinkels mit Hilfe des eingebauten Neigungsmechanismus. Ausrichten des montierten Bildschirms in der Waagerechten.

