


# NEG VarioSound C03A

## Deckenhalterung für Sonos Play 3

### Montageanleitung

Deutsch

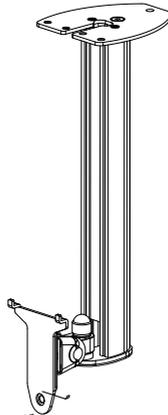

#### Auspacken und Überprüfen der Bauteile

- ! Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den kompletten Inhalt und legen Sie ihn auf ein Stück Karton oder eine andere schützende Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden.
- ! Überprüfen Sie den Paketinhalt anhand der Liste der mitgelieferten Teile auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.
- ! Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen
- ! Montieren und bedienen Sie dieses Gerät sorgfältig. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie während der Installation geeignetes Werkzeug und ggf. Sicherheitsausrüstung wie z.B. Handschuhe.
- ! Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Monteur, wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.



Warnung

#### ACHTUNG!

*Diese Lautsprecher-Halterung muss fest mit der Decke verbunden sein. Wenn die Halterung nicht richtig installiert ist, kann sie herunterfallen und zu Verletzungen und / oder Schäden führen.*

Werkzeug

■ 3,8 mm Spiralbohrer

■ 8er Steinbohrer


■ Kreuzschlitzschraubendreher

Die mitgelieferten Montageteile sind nicht für alle Wände geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand besteht, und ob Ihre Wand über ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich vor der Montage unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die in diesem Paket enthaltenen Befestigungskomponenten (Schrauben und Dübel) sind nicht für Decken mit Stahlträgern oder Porenbeton-Steinen bestimmt.

# NEG VarioSound C03A

## Deckenhalterung für Sonos Play 3

### Übersicht Teile

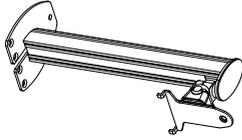

1 Lautsprecher-Halter (a)



1 M6x10 Schraube (b)



1 Inbusschlüssel (c)



3 M6x45 Schraube (d)




3 Dübel M8x40 (e)


### Step 1 Montage der Halterung

#### Massive Stein/Betondecke

1.1

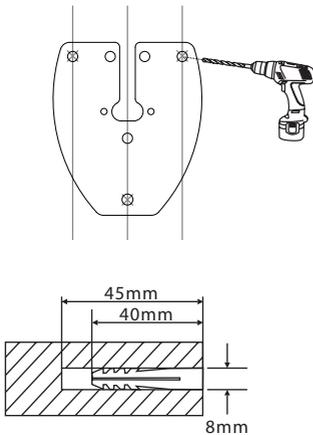

1.2

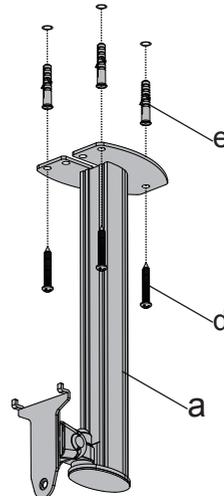

2

# NEG VarioSound C03A

## Deckenhalterung für Sonos Play 3


### Step 1 Montage der Halterung

#### Holzbalkendecke


1.1



1.2

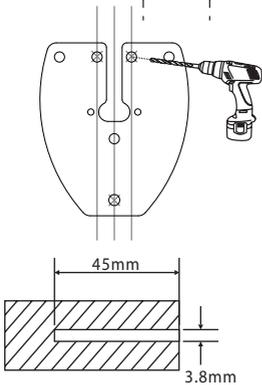


1.3

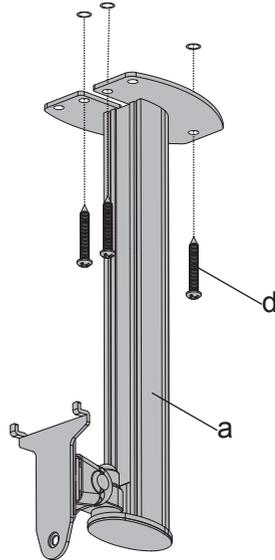

### Step 2

#### Sonos Play 3 mit der Deckenhalterung verbinden

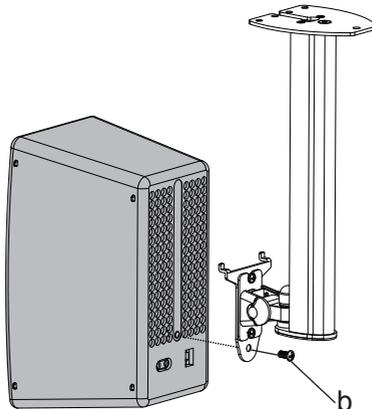


3

# NEG VarioSound C03A


## Deckenhalterung für Sonos Play 3

EWB%


@VWMeZI W]Wg` Vdaf[VWVWEa` aeB'Sk%

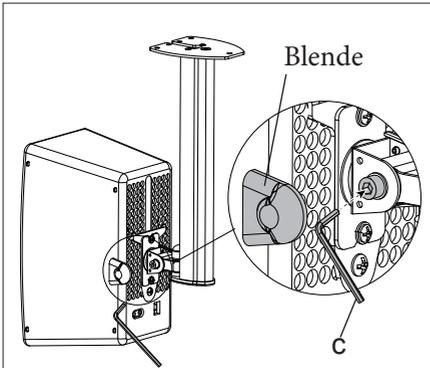


Neigen

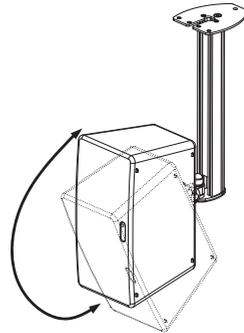

Schwenken

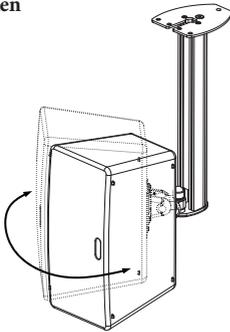


Rotieren

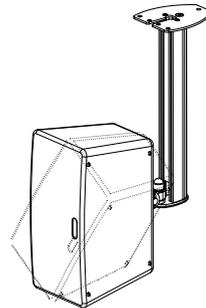

Step 4

Kabelmanagement

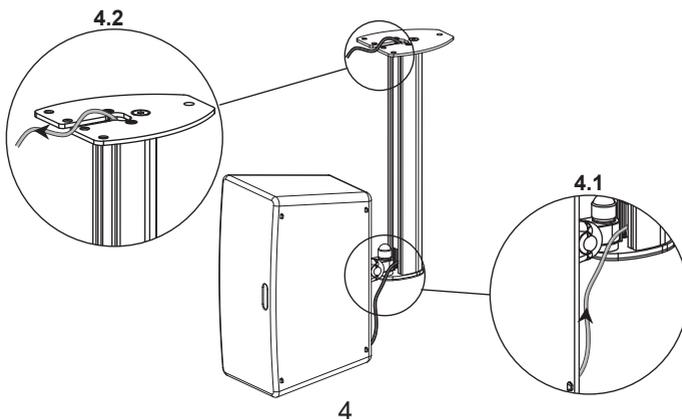

NEG Media-Trends