


# NEG Variosound W01A

## Wandhalterung für SONOS Play 1

### Montageanleitung

Deutsch

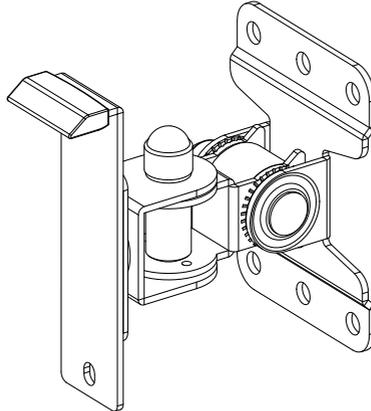

#### Auspacken und Überprüfen der Bauteile - Sicherheitshinweise zur Montage

! Öffnen Sie den Karton vorsichtig, entnehmen Sie den kompletten Inhalt und legen Sie ihn auf ein Stück Karton oder eine andere schützende Oberfläche, um Beschädigungen zu vermeiden

! Überprüfen Sie den Paketinhalt anhand der Liste der mitgelieferten Teile auf der nächsten Seite, um sicherzustellen, dass Teile vollständig und unbeschädigt vorhanden sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile.

! Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage beginnen

! Montieren und bedienen Sie dieses Gerät sorgfältig. Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und befolgen Sie alle darin enthaltenen Anweisungen. Verwenden Sie während der Installation geeignetes Werkzeug und ggf. Sicherheitsausrüstung wie z.B. Handschuhe.

! Bitte wenden Sie sich an einen qualifizierten Monteur, wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder Zweifel an der Sicherheit der Installation haben.

! Die mitgelieferten Montageteile sind nicht für alle Wände geeignet. Wenn Sie sich nicht sicher sind, aus welchem Material Ihre Wand besteht, und ob Ihre Wand über ausreichende Stabilität und Tragfähigkeit verfügt, vergewissern Sie sich vor der Montage unbedingt bei einem Sachverständigen. Sie benötigen unter Umständen spezielle Schrauben und Dübel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind. Die in diesem Paket enthaltenen Befestigungskomponenten (Schrauben und Dübel) sind nicht für Wände mit Stahlträgern oder Porenbeton-Steinen bestimmt.

! Kundenservice: web: <http://www.neutrends.de> - email: [service@neutrends.de](mailto:service@neutrends.de)



Warnung

#### ACHTUNG!

*Diese Lautsprecher-Halterung muss fest mit der Wand verbunden sein. Wenn die Halterung nicht richtig installiert ist, kann sie herunterfallen und zu Verletzungen und / oder Schäden führen.*

Werkzeug


■ 3,8 mm Spiralbohrer

■ 8er Steinbohrer

■ Kreuzschlitzschraubendreher

# NEG Variosound W01A Wandhalterung für SONOS Play 1

## Übersicht Teile

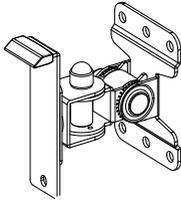

1 Lautsprecher-Halter (a)




1 M6x10 Schraube (b)



4 M6x45 Schraube (c)



4 M8x40 Dübel (d)



4 Unterlegscheiben (e)




1 Schraubenschlüssel (f)


## Step 1 Montage der Halterung

### Beton / Steinwand

1.1

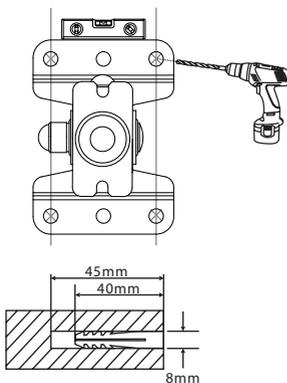

1.2

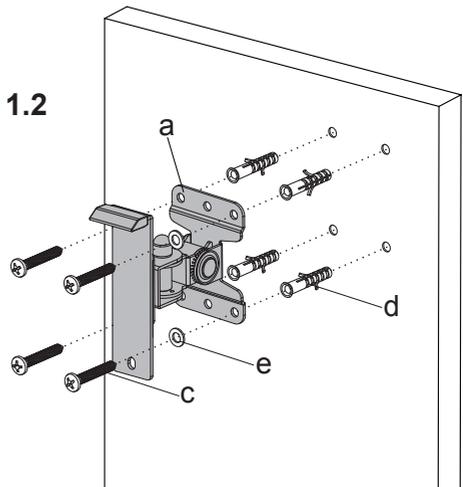


# NEG Variosound W01A

## Wandhalterung für SONOS Play 1


### Step 1 Montage der Halterung

Holzwand


1.1

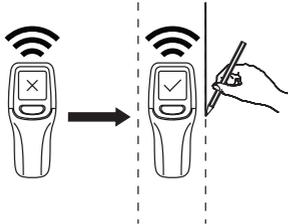


1.2

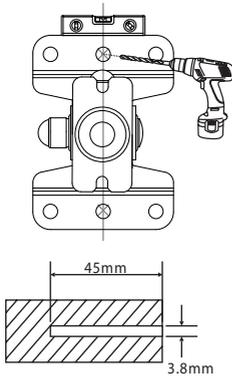

1.3

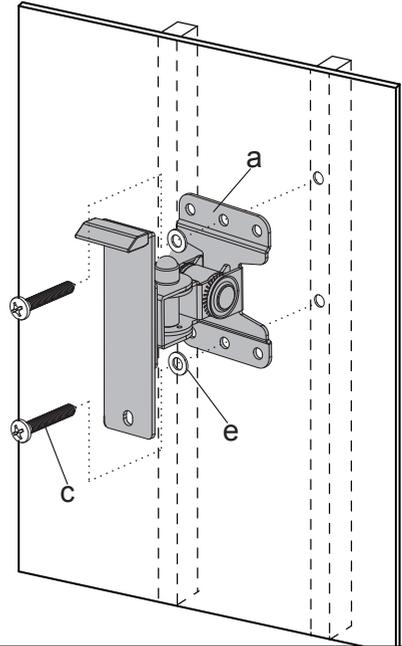

### Step 2 SONOS Play 1 an der Halterung befestigen

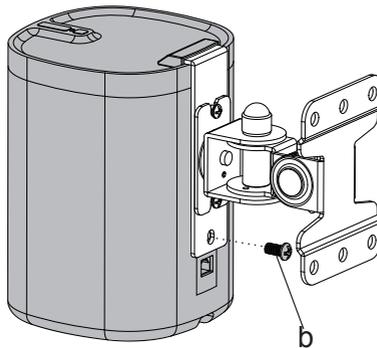

3

# NEG Variosound W01A

## Wandhalterung für SONOS Play 1

**Step 3**

**Neigen, schwenken und rotieren des SONOS Play 1**

